

Voor gebruik eerst lezen!

Gebruiksaanwijzing van de

Doubleblaster

Digitaal

Professionele waterblazer
voor hondentrimsalons

De Doubleblaster DG is de laatste generatie waterblazers met geluidsdemper. De Doubleblaster DG heeft een metalen behuizing, krachtige motor met koolborstels en hij produceert minder herrie dan voorgaande modellen. De blaaskracht is regelbaar in 5 standen en met het verwarmingselement kunt u ook kiezen uit 5 standen uit, warm tot heet. De slang rekt zichzelf uit op het moment dat de Doubleblaster DG aangezet wordt en krimpt weer als hij uitgezet wordt. Met de Doubleblaster DG kunt u snel uw hond drogen.



1. Flexibele slang (om het water uit de vacht te blazen)
2. Spuitmond plat smal, voor middellange vachten
3. Spuitmond rond, voor elke vacht met wol
4. Extra Filter

Installatie van de Doubleblaster DG

Gebruik met slang

De slang heeft 2 uiteindes. Aan een kant zit een soort verdikking of omhulsel. Deze kant is om vast te houden. De andere kant kunt u op de Doubleblaster DG aansluiten.

Als u in de slang kijkt dan ziet u dat een palletje van de geribbelde clip door de slang aan de binnenkant uitsteekt. Dit palletje valt in de gleuf van het tuitje op de Doubleblaster DG en aan de andere kant ook in de gleuf van het mondstuk. Als u de clip ietwat uit elkaar duwt bij de opening wordt het palletje omhoog geduwd en ontgrendelt de clip. Zorg ervoor dat de clip altijd weer goed zit (niet gedraaid) en het palletje weer door de slang steekt en in de gleuf valt om te vergrendelen.


Werken met de Doubleblaster DG

Aansluiten:

Rol het snoer uit. Zorg ervoor dat het snoer vrij is van lussen en/of knopen. Dit verkort de levensduur van het snoer. Plaats de stekker altijd in een geaard stopcontact (220volt). Controleer eerst of de draaiknop naar links staat zodat de blazer altijd rustig opstart.

U kunt de Doubleblaster DG aan zetten.

Bediening schakelaars:

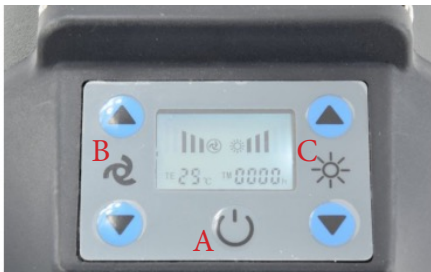

- A. Motor aan: Druk de aan/uit knop aan (de display gaat aan)
- B. Blaaskracht: D.m.v. de druktoetsen (pijltje omhoog of omlaag) kunt u de motor harder of zachter laten blazen, maximaal 5 streepjes. Houdt tijdens het blazen de spuitmond altijd op voldoende afstand, minimaal 45cm.

C: Verwarming uit : Er zijn geen streepje (rechtsboven) zichtbaar

Verwarming aan : Wanneer de motor in bedrijf is kunt u de lucht verwarmen.

Druk op de druktoetsen omhoog of omlaag om de verwarming in te stellen, maximaal 5 streepjes

Links onder in de display kunt u de temperatuur aflezen

Rechts onder in de display ziet u het aantal uren dat de Doubleblaster DG is gebruikt

LET OP !! : Indien de verwarming aan is

a. met 2 streepjes dient u minimaal de motor minimaal op halve toeren te laten draaien

b. met 5 streepjes dient de motor voluit te draaien

DUS MOET DE DOUBLEBLASTER DG VOLUIT (OP ZIJN HARDST) BLAZEN

Indien de omgevingstemperatuur meer dan 25 graden is mag de verwarming maximaal met 2 streepjes aangezet worden. De motor kan anders te heet worden.

Na gebruik dient u Doubleblaster DG uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.

Het uitzetten dient als volgt te gebeuren; zet de verwarming uit, draai de regelaar terug zodat de Doubleblaster DG op zijn zachtst blaast, zet nu pas de Doubleblaster DG uit.

Onderhoud van de Doubleblaster DG

Houd het filter aan de achterkant te allen tijde vrij van haren en stof en zorg ervoor dat de aanzuigopening met filter nooit geblokkeerd raakt omdat dit ervoor kan zorgen dat de motor oververhit raakt en kan doorbranden.

Aan de achterzijde van Doubleblaster DG zit een draaiknop met een rooster en filter.

Hou het filter goed schoon en zorg ervoor dat deze niet verstopt raakt. Let er op dat u het filter bij het loshalen weer met dezelfde kant naar buiten terugplaatst omdat eventuele kleine achtergebleven haren bij het andersom terugplaatsen aan de binnenkant van het filter komen en alsnog naar binnen gezogen kunnen worden. De motor kan dan op termijn alsnog beschadigd raken of kapot gaan. Schroef de knop aan de achterkant los en maak het filter schoon van haren en vuil. Als het filter schoon is plaatst u deze weer met dezelfde kant naar buiten terug, zet de achterkant weer terug en draait de knop weer vast. Minimaal 1x per jaar de filters vervangen.

Uw Doubleblaster DG is weer klaar voor gebruik!

Veiligheid bij het gebruik van de Doubleblaster DG

1. Houd tijdens het blazen de spuitmond altijd op voldoende afstand, minimaal 45cm.

2. Richt **NOOIT** een spuitmond op het gezicht van dieren of mensen. De luchtstroom kan aanzienlijke schade aan het oog toebrengen.

3. Richt **NOOIT** een spuitmond in de gehoorgang van een dier of mens. De luchtstroom kan aanzienlijke schade aan het gehoor toebrengen.

Richt **NOOIT** een spuitmond op welke lichaamsopening dan ook van dier of mens.

Dit is op zijn minst onprettig maar kan ernstige schade toebrengen

Tijdens gebruik van de Doubleblaster is het raadzaam dat de gebruiker zorgt voor bescherming

1. Van oren. Draag oorbeschermers.

2. Van ogen. Draag een (veiligheids)bril

3. Van neus en mond. Draag een mondkapje

De Doubleblaster DG mag uitsluitend gebruikt worden door :

1. hondentrimmers die een opleiding als trimmer/trimster hebben genoten, en voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig bestudeerd hebben.

2. mensen die een gedegen instructie van hun leverancier hebben gehad, en/of voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig hebben bestudeerd.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en of personen met een beperkte fysieke, geestelijke of motorische beperking of personen die geen goede instructie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om kinderen met het apparaat te laten spelen en of werken.

Gebruik van de Doubleblaster DG

De Doubleblaster DG is ontwikkeld voor het drogen van honden in hondentrimsalons.

Gebruik Doubleblaster DG nooit voor een ander doel dan waar hij voor is ontwikkeld.

De Doubleblaster DG mag uitsluitend verplaatst worden door deze aan het handvat en aan de telescoop vooruit te duwen.

Waarschuwing

1. Gebruik de Doubleblaster DG nooit in de directe omgeving van badkuipen, teilen, en/of spoelbakken.
2. Mocht uw Doubleblaster DG desondanks toch nat worden haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontacten neem contact op met uw leverancier.
3. Gebruik de Doubleblaster DG uitsluitend met droge handen.
4. Gebruik Doubleblaster DG NOOIT in de omgeving van brandbare stoffen.
5. Gebruik voor uw Doubleblaster altijd een geaard stopcontact. Gebruik geen verlengkabel maar sluit uw Doubleblaster DG ALTIJD direct aan.
6. Laat de Doubleblaster DG NOOIT onbeheerd aan staan.
7. Wanneer enige schade aan uw Doubleblaster DG is ontstaan haal dan direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.
8. Gebruik het snoer NOOIT om de Doubleblaster DG op te tillen en/of te verplaatsen. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd kan worden op welke manier dan ook. Mocht het snoer ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch beschadigd zijn, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem dan direct contact op met uw leverancier. Indien het aansluitingsnoer is beschadigd binnen de garantietermijn moet dit vervangen worden door de leverancier, teneinde gevaar te voorkomen. Indien het aansluitingsnoer is beschadigd buiten de garantietermijn moet dit vervangen worden door de leverancier of een erkend reparatiebedrijf, teneinde gevaar te voorkomen.
9. Zorg ervoor dat de inlaat aan de achterkant en uitlaat aan de voorkant tijdens het blazen niet geblokkeerd wordt. Zorg ervoor dat de filters NOOIT verstopt kunnen raken. (zie ook onderhoud van uw Doubleblaster DG) Gebruik de Doubleblaster DG NOOIT zonder filters.
10. De Doubleblaster DG mag uitsluitend binnenshuis gebruikt worden.
11. De Doubleblaster DG mag niet gebruikt worden in een elektrisch circuit zonder extra bescherming van een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA. Vraag uw elektricien om advies.

Reparaties aan de Doubleblaster DG mogen uitsluitend uitgevoerd worden door uw leverancier.

Garantie

De garantie op de Doubleblaster DG is 1 jaar onder de volgende voorwaarden:

1. De Doubleblaster DG moet geïnstalleerd worden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
2. Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door uw leverancier
3. Enige veranderingen aan de Doubleblaster DG kunnen de garantie teniet doen.

Reparatie

Voor alle reparaties en of onderdelen kunt u contact opnemen met uw leverancier of u kunt bellen naar 0031(0)181-617833.

