

Voor gebruik eerst lezen!

Gebruiksaanwijzing van de **Dogophant**

TW01

Professionele waterblazer voor hondentrimsalons

De Dogophant, de nieuwste soort waterblazer van dit moment!

De Dogophant is de olifant onder de waterblazers! Stille waterblazer, met natuurlijk gedempt geluid en supermakkelijke snelkoppeling voor opzetstukken. Professionele waterblazer die krachtiger is dan de gemiddelde waterblazer maar toch vrij stil is. Dat is natuurlijk prettiger voor u maar ook voor de hond of kat (of ander huisdier). De Dogophant heeft een iets dikkere slang (doorsnede 5cm) waardoor de lucht minimaal beperkt wordt bij uitblazen. De slang wordt ook langer als u de Dogophant aanzet (en harder zet) en krimpt weer als u de Dogophant uit zet. Dus geen lange vervelende slang om op te bergen.

Zuinig in verbruik, super krachtige professionele waterblazer voor een eerlijke prijs. Ideaal voor alle hondenrassen (zeker ook voor doodles) en katten.

De waterblazer Dogophant met metalen behuizing heeft een traploos regelbare motor, dus zachtjes blazen (fohnen) is ook mogelijk maar voluit geeft de waterblazer Dogophant een ongelofelijke krachtige luchtstroom. Met warmte warmtelement, dus met warme lucht, te regelen middels een schakelaar, 3 standen koud, warm en heet.

Toebehoren van de Dogophant



- 1 Waterblazer
- 1 Flexibele slang (om het water uit de vacht te blazen)
- 3 Spuitmondten; plat, smal voor middellange vachten, rond voor elke vacht met wol
- 1 Extra Filter
- 1 Handleiding

Installatie van de Dogophant

Sluit voor gebruik altijd de slang aan op de blazer:

De slang heeft 2 uiteindes: aan een kant zit een soort verdikking of omhulsel. Deze kant is om vast te houden (a). De andere kant kunt u op de Dogophant aansluiten (b).

Om de slang op de droger aan te sluiten; plaats het aansluitstuk over de tuit, duw hem in en draai het aansluitstuk om hem te vergrendelen.

Om de spuitmond te vergrendelen; plaats de spuitmond in het aansluitstuk, duw hem in en draai de spuitmond om hem te vergrendelen.

Zorg ervoor dat het mondstuk goed vergrendeld is voor gebruik

Werken met de Dogophant

Aansluiten:

Rol het snoer uit. Zorg ervoor dat het snoer vrij is van lussen en/of knopen. Dit verkort de levensduur van het snoer. Plaats de stekker altijd in een geaard stopcontact (220/230volt). Controleer eerst of de draaiknop naar links staat zodat de blazer altijd rustig opstart. U kunt de Dogophant aan zetten.

Bediening schakelaars:



- a. Motor aan : haal de schakelaar over en zet deze in stand "on". Het groene lampje gaat aan. Indien deze niet aan gaat, controleer of de stroomkabel goed is aangesloten.
- b. Luchtregelaar: D.m.v. de draaiknop kunt u de motor harder of zachter laten blazen. Houd tijdens het blazen de spuitmond altijd op voldoende afstand, minimaal 50cm.

Verwarming uit : Middelste stand van de schakelaar ("Off")


Verwarming aan : Wanneer de motor in bedrijf is kunt u de lucht verwarmen. (het rode lampje gaat aan).

Stand I geeft zachte warme lucht (het rode lampje gaat aan).


Stand II geeft hete lucht (het rode lampje gaat aan)




Hoe plaatst je de spuitmond:

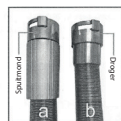


a. Aansluitstuk voor spuitmond
b. Aansluitstuk voor droger




1. Plaats aansluitstuk recht over droger



2. Draai het aansluitstuk om de slang te vergrendelen

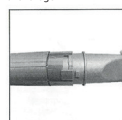

3. Plaats spuitmond in het aansluitstuk

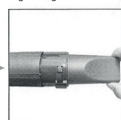

4. Duw in en draai om hem te vergrendelen

LET OP !! : Indien de verwarming aan is

a. stand I dient u de motor minimaal op halve toeren te laten draaien

b. stand II dient de motor voluit te draaien DUS MOET DE REGELAAR VOLLEDIG OPEN ZIJN.

Let op; u mag nooit de blazer op de laagste stand met de hoogste temperatuur laten draaien.

Laat de blazer niet continu voor lange tijd draaien, hierdoor kan het verwarmingsselement en de motor kapot gaan.

Indien de omgevingstemperatuur meer dan 25 graden is mag de verwarming in stand II niet aangezet worden. De motor kan dan te heet worden. Wanneer de Dogophant oververhit raakt, zorgt de oververhittingsbeveiliging ervoor

dat de verwarmingsfunctie stopt. Laat de blazer enkele minuten afkoelen, daarna kan deze weer gebruikt worden.

Na gebruik dient u de Dogophant uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.

Het uitzetten dient als volgt te gebeuren; zet de verwarming uit, draai de regelaar terug zodat de Dogophant op zijn zachtst blaast, zet nu pas de Dogophant uit. Zorg ervoor dat de blazer afgekoeld is wanneer u deze opbergt. Opbergen in een droge gefentileerde omgeving, uit de zon en hitte.

Onderhoud van de Dogophant

Houd het filter aan de achterkant ten allen tijde vrij van haren en stof en zorg ervoor dat de aanzuigopening met filter nooit geblokkeerd raakt omdat dit ervoor kan zorgen dat de motor oververhit raakt en kan doorbranden.

Aan de achterzijde van de Dogophant zit een draaiknop met een rooster en filter.

Houd het filter goed schoon en zorg ervoor dat deze niet verstopt raakt. Let er op dat u het filter bij het loshalen weer met dezelfde kant naar buiten terugplaatst omdat eventuele kleine achtergebleven haren bij het andersom terugplaatsten aan de binnenkant van het filter komen, en alsnog naar binnen gezogen kunnen worden. De motor kan dan op termijn alsnog beschadigd raken of kapot gaan. Schroef de knop aan de achterkant los en maak het filter schoon van haren en vuil. Als het filter schoon is plaatst u deze weer met dezelfde kant naar buiten terug, zet de achterkant weer terug en draai de knop weer vast. Zorg ervoor wanneer u het filter gaat vervangen, dat de blazer uit staat en de stekker uit het stopcontact is.

Minimaal 1x per jaar de filters vervangen.

Vervang de koolborstels na 600/700 blaasuren, anders kan de motor kapot gaan

Veiligheid bij het gebruik van de Dogophant

1. Houd tijdens het blazen de spuitmond altijd op voldoende afstand, minimaal 50cm. Richt de droger nooit te lang op dezelfde plek, om verbranding te voorkomen.

2. Richt **NOOIT** een spuitmond op het gezicht van dieren of mensen. De luchtstroom kan aanzienlijke schade aan het oog, neus of de mond toebrengen.

3. Richt **NOOIT** een spuitmond in de gehoorgang van een dier of mens. De luchtstroom kan aanzienlijke schade aan het gehoor toebrengen.

Richt **NOOIT** een spuitmond op welke lichaamsopening dan ook of gevoelige plekken van dier of mens.

Dit is op zijn minst onprettig maar kan ernstige schade toebrengen

Tijdens gebruik van de Dogophant is het raadzaam dat de gebruiker zorgt voor bescherming

1. Van oren. Draag oorbeschermers.

2. Van ogen. Draag een (veiligheids)bril

3. Van neus en mond. Draag een mondkapje

De Dogophant mag uitsluitend gebruikt worden door:

1. Hondentrimmers die een opleiding als trimmer/trimster hebben genoten, en voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig bestudeerd hebben.

2. Mensen die een gedegen instructie van hun leverancier hebben gehad, en/of voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig hebben bestudeerd.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en of personen met een beperkte fysieke, geestelijke of motorische beperking of personen die geen goede instructie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om kinderen met het apparaat te laten spelen en of werken.



WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere kuipen die water bevatten.



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggeworpen. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, maak gebruik van een erkend inzamel- of inleverpunt, of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.

Gebruik van de Dogophant

De Dogophant is ontwikkeld voor het drogen van honden in hondentrimsalons.

Gebruik de Dogophant nooit voor een ander doel dan waar hij voor is ontwikkeld, en altijd met de juiste stroomtoevoer.

De Dogophant is een precisieproduct, ga er voorzichtig mee om. De Dogophant mag uitsluitend verplaatst worden door deze aan het handvat en aan de telescoop vooruit te duwen.

Waarschuwing

1. Gebruik de Dogophant nooit in de directe omgeving van badkuipen, teilen, en/of spoelbakken.
2. Mocht uw Dogophant desondanks toch nat worden haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.
3. Gebruik de Dogophant uitsluitend met droge handen.
4. Gebruik de Dogophant NOOIT in de omgeving van brandbare stoffen.
5. Gebruik voor uw Dogophant altijd een geaard stopcontact. Gebruik geen verlengkabel maar sluit uw Dogophant ALTIJD direct aan. Zorg ervoor dat het stopcontact en het snoer niet overbelast worden, anders kan er brand of een elektrische schok ontstaan.
6. Laat de Dogophant NOOIT onbeheerd aan staan. Indien de blazer voor een lange tijd niet wordt gebruikt haal dan de stekker uit het stopcontact.
7. Wanneer er bijzonderheden aan uw Dogophant zijn (zoals een aparte geur of het loslaten van onderdelen) of enige andere schade aan uw Dogophant is ontstaan, haal dan direct de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier.
8. Gebruik het snoer NOOIT om de Dogophant op te tillen en/of te verplaatsen. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd kan worden op welke manier dan ook. Plaats de stekker op een juiste manier zodat deze niet beschadigd of uitgetrokken kan worden. Houd de stekker vast wanneer u deze uit het stopcontact trekt, trek nooit direct aan het snoer. Steek de stekker helemaal in het stopcontact, als de stekker los zit kan dit fonken en/of brand veroorzaken. Mocht het snoer ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch beschadigd zijn, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem dan direct contact op met uw leverancier. Indien het aansluitsnoer is beschadigd binnen de garantietermijn moet dit vervangen worden door de leverancier, ten einde gevaar te voorkomen. Indien het aansluitsnoer is beschadigd buiten de garantie termijn moet dit vervangen worden door de leverancier of een erkend reparatiebedrijf, teneinde gevaar te voorkomen.
9. Zorg ervoor dat de inlaat aan de achterkant en uitlaat aan de voorkant tijdens het blazen niet geblokkeerd wordt. Zorg ervoor dat de filters NOOIT verstopt kunnen raken, en maak deze regelmatig schoon (zie ook onderhoud van uw Dogophant) Gebruik de Dogophant NOOIT zonder filters.
10. De Dogophant mag uitsluitend binnenshuis gebruikt worden.
11. De Dogophant mag niet gebruikt worden in een elektrisch circuit zonder extra bescherming van een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA. Vraag uw elektricien om advies.
12. Indien de omgevingstemperatuur meer dan 25 graden is mag de verwarming in stand II niet aangezet worden.

Reparaties aan de Dogophant mogen uitsluitend uitgevoerd worden door uw leverancier.

Garantie

De garantie op de Dogophant is 1 jaar onder de volgende voorwaarden:

1. De Dogophant moet geïnstalleerd worden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
2. Reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door uw leverancier
3. Enige veranderingen aan de Dogophant kunnen de garantie teniet doen.

Reparatie

Voor alle reparaties en of onderdelen kunt u contact opnemen met uw leverancier of u kunt bellen naar 0031(0)181-617833.

